


上準牌 SJP 計價秤操作說明

一. 面板及規格說明：

前面板：

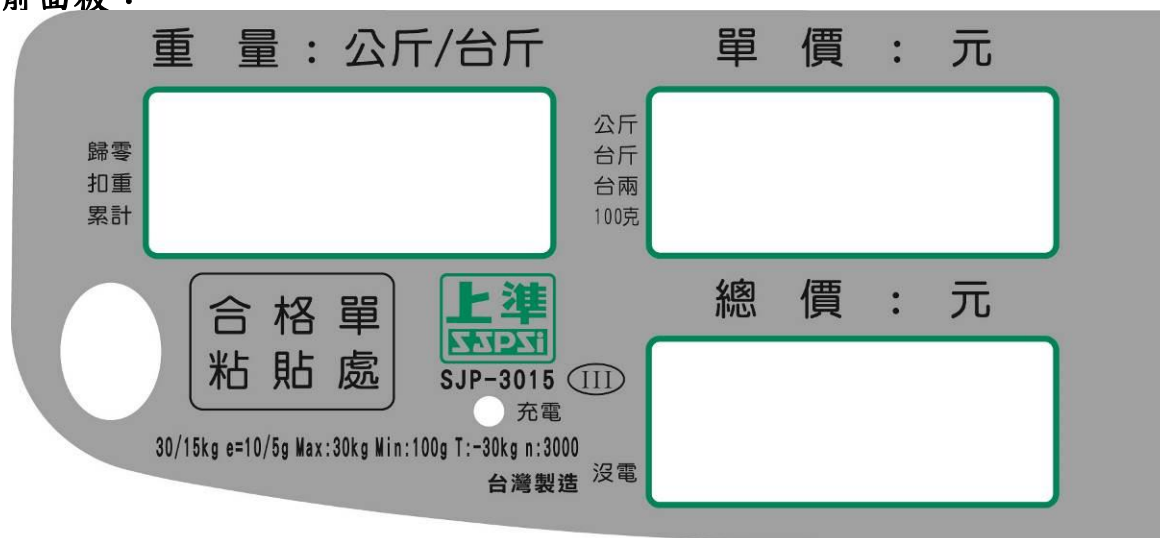

後面板：



(一). 面板說明：

1. 沒電指示：當電源電壓低於 5.4V 時，沒電指示符號”▲”會亮起，低於 5.3V 時，總價顯示窗會顯示 OFF 且不得操作。
2. 歸零指示：打開電源系統即自動調整零點，於一般操作下零點若有漂移範圍在 ± 600 公克以內，按歸零鍵電子秤即自動歸零。當重量在零點時，歸零指示符號”▲”會亮起，離開零點後熄滅。
3. 扣重指示：欲秤物品的淨重時，可先將包裝物置於秤盤上，按扣重鍵，扣重指示符號”▲”即亮，秤盤上全部物品取下後再按歸零鍵即可取消扣重，扣重指示符號”▲”熄滅，扣重範圍 0~30 公斤以內。
4. 累計指示：當使用者按[+]，[累計]鍵累計後，累計指示符號”▲”亮起，按[記憶清除]鍵，累計指示符號”▲”熄滅。
5. 充電指示：以藍色及紅色雙色 LED 表示，當紅色 LED 亮時，表示正在充電中，充飽後，紅色 LED 熄滅藍色 LED 亮。
6. 計價單位指示：被選用計價單位旁的計價單位符號”▲”亮起。

(二). 規格說明：

1. 最大秤量及解析度：最大秤量 30kg, 分度數 3000
2. 使用電源：6V 鉛酸蓄電池
3. 低電壓顯示：低於 5.4V 時沒電指示符號亮起，亮起後，請盡速充電
4. 使用溫度範圍：0°C~40°C
5. 含背光設計
6. 兩段分度值：0~15kg 為 5g，15kg~30kg 為 10g
7. 充電電壓及電流：DC 12V/850mA

二. 按鍵面板說明及範例：



- 0~9 鍵：輸入單價使用。
- . 鍵：輸入小數點使用。
- 計價單位鍵：
 - 按下計價單位鍵再按數字鍵1，位於單價欄上的指示燈，指示於公斤單位。
 - 按下計價單位鍵再按數字鍵2，位於單價欄上的指示燈，指示於台斤單位。
 - 按下計價單位鍵再按數字鍵3，位於單價欄上的指示燈，指示於台兩單位。
 - 按下計價單位鍵再按數字鍵4，位於單價欄上的指示燈，指示於100g單位。
- 累計鍵：將多項物品的單價與總價分別存入記憶體，並將累加的總合顯示在總價欄，同時單價欄中數值消失，重量欄顯示累加次數，最多可累加40組資料。
- + 鍵：將不需秤重之物品價款鍵入，再按+ 鍵，有計算機加法運算功能。
- 重示鍵：經由累計 + 鍵存入記憶體中之資料，以先進先出的方式呼叫出來，當重示完最後一筆資料時，再按重示鍵會顯示計算結果，重量欄顯示”Add=xx”次數，總價欄顯示運算結果。
- 記憶清除鍵：將經由累計 + 鍵存入記憶體中之資料清除，並顯示”CLR”後恢復正常操作。
- 找零鍵：當購買者有一項物品的單價與總價使用累計存入記憶體後，此時按下找零鍵，再輸入購買者所付的金額，此時重量欄顯示”付出金額”，單價欄顯示”購買金額”，總價欄顯示”找零金額”。再按找零恢復正常操作。

三. 按鍵附加功能說明：

- 計價單位鍵 + 0 鍵：按下計價單位鍵再按數字鍵0，可關閉/開啟背光。
- 計價單位鍵 + 5 鍵：顯示電池電壓，按單價清除鍵可離開此模式返回一般秤重計價模式。

四. 操作提要：

- 打開電源，LCD 立即計數 000000~999999，歸零後即可使用。
- 操作鍵盤均有嗶聲，以確認鍵盤按壓之正確性。
- 使用前請檢查單價欄”▲”指示燈，以確認計價單位是否正確。
- 同一客戶購買多項物品時，可利用累計及 + 鍵計算總價，並可利用重示鍵逐一呼叫每一單項價格，結帳後請按記憶清除鍵。

五. 計價顯示功能之計算操作方法說明：

1. 一般計價功能：重量*單價=總價

範例：購買 10 公斤的西瓜每公斤單價為 8 元則計算總價為 80 元。

操作方式：將西瓜放置於秤盤上並輸入 8 元單價，總價欄會顯示 80 元，其螢幕顯示如下：

10.000	8
	80

2. 累計之功能：

範例：購買 10 公斤的西瓜每公斤單價為 18 元及 5 公斤的蔬菜每公斤單價 5 元。

操作方式：

1) 將西瓜放置在秤盤上並輸入 18 元單價，總價欄會顯示 180 元，其螢幕顯示如下：

10.000	18
	180

2) 按累計鍵，其螢幕顯示如下：

Add=01	
	180

3) 顯示總價一秒後，畫面自動跳回秤重畫面：

10.000	18
	180

4) 將蔬菜 5 公斤放置在秤盤上並輸入 5 元單價，總價欄會顯示 25 元，其螢幕顯示如下：

5.000	5
	25

5) 按累計鍵，其螢幕顯示如下：

Add=02	
	205

6) 顯示總價一秒後，畫面自動跳回秤重畫面：

5.000	5
	25

3. + 之功能(如計算機 + 之功能)：

範例：購買兩種不用秤之物品，如一包 15 元的味噌及三包 50 的火鍋料，總計 65 元

操作方式：

1) 輸入 15 元

0.000	15
	0

2) 按 + 鍵

Add=01	
	15

3) 顯示總價一秒後，畫面自動跳回秤重畫面：

0.000	15
	0

4) 輸入 50 元

0.000	50
	0

5) 按 + 鍵

Add=02	
	65

6) 顯示總價一秒後，畫面自動跳回秤重畫面：

0.000	15
	0

4. **重示**之功能：

範例：記憶第一組為秤重計價 5 公斤單價 10 元，第二組為免秤重 30 元，總計兩項 80 元。

操作方式：

1) 按**重示**鍵，重示第一組記憶

Add-01		->	5.000	10
				50

2) 按**重示**鍵，重示第二組記憶

Add-02		->		Add
				30

3) 按**重示**鍵，顯示加總

Add=02	
	80

5. **找零**之功能：

範例：記憶第一組為秤重計價 5 公斤單價 10 元，第二組為免秤重 30 元，總計兩項 80 元，客戶以 100 元結帳。

操作方式：

1) 按**找零**鍵，顯示應收總價 80 元

0000	80

2) 輸入收取金額 100 元，並顯示應找零金額 20 元

100	80
	20